


# Patrone schwarz / color reinigen, mit -- spezial -- Düsenreiniger

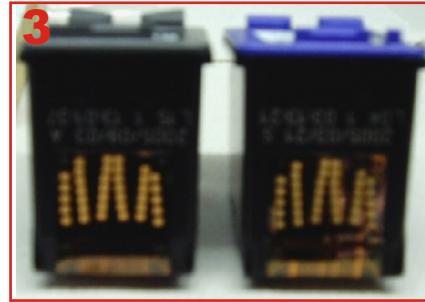

## Bitte nur Düsen- oder Druckkopf Reiniger für Tintenpatrone verwenden !!

Bitte keinen anderen Reiniger wie z.B. Spiritus, Alkohol verwenden, da der Druckkopf zerstört oder die Düsen verkleben und die Tintenpatrone dadurch unbrauchbar ist.

1. Patrone (n) aus dem Drucker entnehmen und in einen Behälter (Joghurtbecher) mit DÜSENREINIGER stellen. Den Arbeitsbereich vorher mit Zeitungspapier (Küchenpapier) abdecken !! **Abb. 1**
2. Die Flüssigkeit einige Zeit einwirken lassen, mindestens **20 Minuten**. Bei eingetrockneten Patronen kann dies auch länger nötig sein, mehrere Stunden bzw. Übernacht stehen lassen.
3. Nehmen Sie nun die Patrone aus der Flüssigkeit heraus, und stellen diese auf den abgedeckten Arbeitsbereich. Bitte gut abtropfen lassen ! . **Abb. 2** ..  
Jetzt die Patrone mit einem Küchenpapier (Tempo) säubern bis diese trocken ist.
4. Patrone wie in **Abb. 3** sichtbar, zu sich hinstellen, die Kontakte (Kontaktplatte) **vorsichtig** mit einem weichen Tuch oder Küchenpapier abtupfen, bis Sie vollständig trocken und sauber ist. **Abb. 4**
5. Die Patrone in den Drucker einsetzen und Reinigungsprogramm starten. Einen Probedruck ausführen, wenn der Ausdruck noch Fehler (fehlende Stellen) enthält, bitte oben beschriebenen Vorgang wiederholen.

**Haben Sie noch Fragen oder Probleme rufen Sie uns einfach an, oder schicken uns eine E-Mail.**